

1. Download de software op etiketten.nl op onze downloadpagina. Deze staat bovenaan op de homepage van Etiketten.nl. Vervolgens download u de software.

PRINTERDRIVERS

<https://etiketten.nl/downloads/Label2020.08.31.20.exe>

Label edit software

<https://etiketten.nl/downloads/LABEL.dmg>

Label driver Mac

<https://etiketten.nl/downloads/LabelPrinter.exe>

Label driver Windows

<https://etiketten.nl/downloads/instructie.pdf>


Instructie

SJABLONEN VOOR MASTER ETIKETTEN


Klik op onderstaande link om honderden sjablonen te downloaden.

<https://www.etiketten.nl/onze-sjablonen>

2. Open nu de software. Uw macbook herkent waarschijnlijk de software niet en komt met onderstaande melding. Klik op OK.

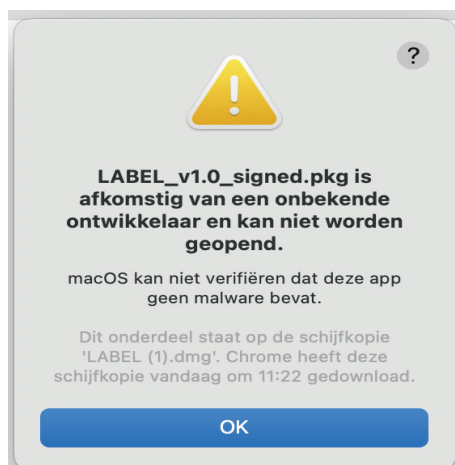

3. Ga naar systeeminstellingen en kies voor Privacy en beveiliging. Kies onder het kopje beveiliging open toch.




3. Open de gedownloade software vervolgens nog een keer en installeer de printer .

4. Nu moet u de printer nog handmatig toevoegen. Dit kunt u doen door naar Systeemin-
stellingen/Systeemvoorkeuren te gaan. Vervolgens kiest u voor Printers en scanners.



Systeeminstellingen/
Systeemvoorkeuren



5. Kies vervolgens voor printer toevoegen. Door de knop printers en scanner toevoegen of door op het plusteken (+) te klikken.

6. Kies vervolgens voor printer toevoegen. Door de knop printers en scanner toevoegen of door op het plusteken (+) te klikken.

7. Kies voor LABEL-9X10 uit de lijst. Bij het kopje gebruik: kiest u voor selecteer software. Vervolgens typt u in de zoekbalk: LABEL. Deze selecteert u. Klik op ok en de printer is toe-
gevoegd.

Voeg printer toe

Standaard IP Windows

Zoek

Naam	Soort
NorthStar [019812]	Bonjour
LABEL -9X10	USB

Naam: LABEL -9X10 2

Locatie: MacBook Pro

Gebruik: Selecteer software...

Software voor deze printer is niet beschikbaar via Apple. Neem contact op met de printerfabrikant voor de nieuwste versie van de software.

Printersoftware

Q LABEL X

DYMO Label Printer

Intellitech IntelliBar Label Printer, 2.3

LABEL

Zebra CPCL Label Printer

Zebra EPL1 Label Printer


Zebra EPL2 Label Printer

Zebra ZPL Label Printer


Annuleer OK

PRINTER INSTELLEN VOOR DE JUISTE AFDRUK.

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken. Vannuit een PDF kiest u linksboven voor bestand en klikt vervolgens op afdrukken.
2. Daarna begint u met het aanmaken van het gewenste labeformaat. Hiervoor kiest u Pagina-instelling... Zie afbeelding hieronder.

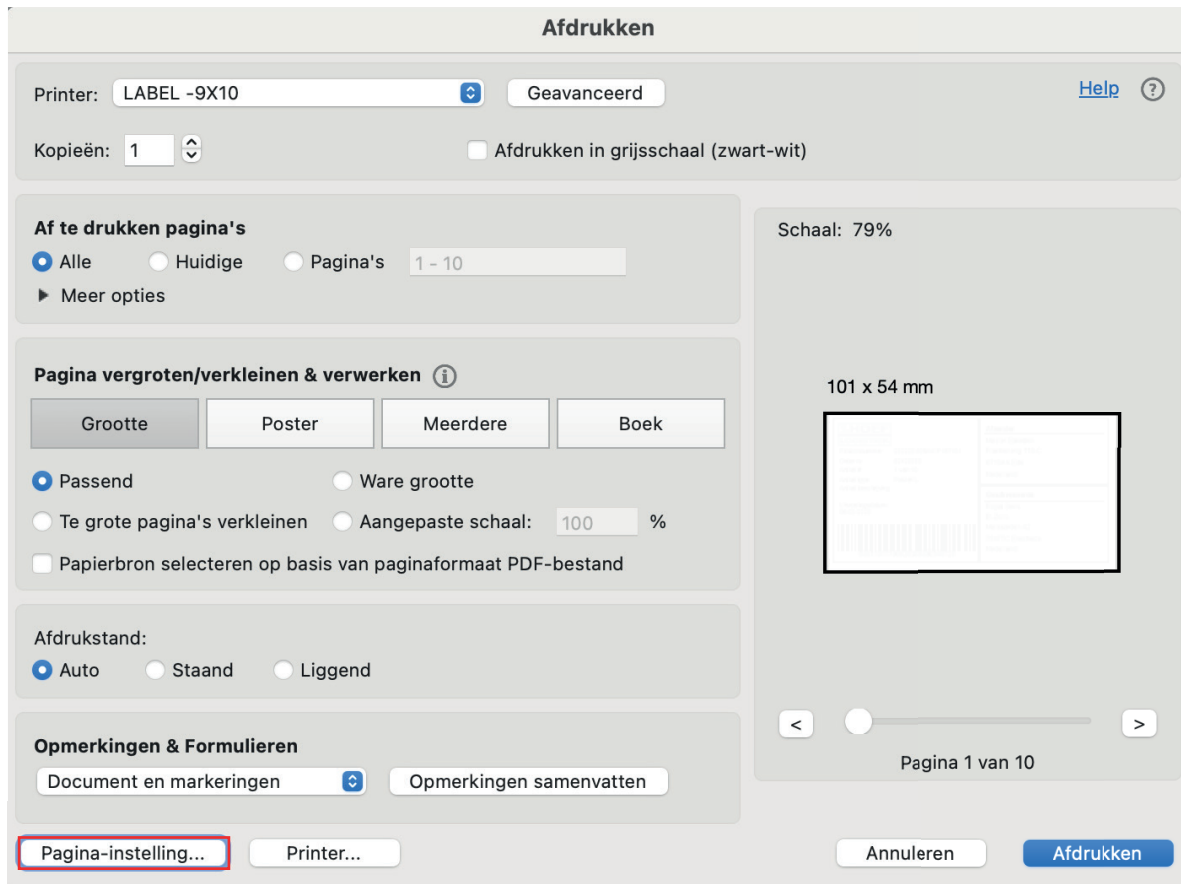

3. U krijgt onderstaande melding te zien. Zorg dat u in dit bericht, niet meer tonen aanvinkt. Vervolgens kiest u voor Ja.

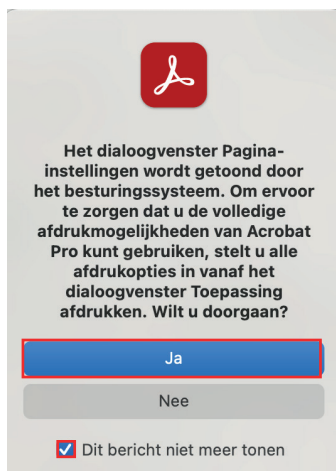

4. Hierna komt u in onderstaand menu terecht. Klik op het papierformaat.

Pagina-instelling

Stel in voor  LABEL -9X10 (MacBook Pro) ▾

Papierformaat 54101mm 54 bij 101 mm ▾

Richting ☐ Staand ☒ Liggend

Vergroten/verkleinen 100 ▴ ▾

 Annuleer OK

5. Kies in het dropdownmenu voor: aangepaste formaten...

4.00x2.50" 102 bij 64 mm
4.00x3.00" 102 bij 76 mm
4.00x4.00" 102 bij 102 mm
4.00x5.00" 102 bij 127 mm
4.00x6.00" 102 bij 152 mm
4.00x6.50" 102 bij 165 mm
4.00x13.00" 102 bij 330 mm
100mmx100mm 100 bij 100 mm
100mmx120mm 100 bij 120 mm
100mmx150mm 100 bij 150 mm
100mmx170mm 100 bij 170 mm
100mmx180mm 100 bij 180 mm
100mmx200mm 100 bij 200 mm
100mmx250mm 100 bij 250 mm

Aangepast papier

✓ 54101mm 54 bij 101 mm

Aangepaste formaten...

6.1. Klik vervolgens op + om een nieuw formaat toe te voegen.

2. Geef het nieuwe formaat de gewenste labelnaam en voer de gewenste labelformaten in. De marges kunt u op 0 zetten. Vervolgens klikt u op OK om het zojuist aangemaakte label-formaat op te slaan.


1.

54101mm

Breedte: 54 mm
Hoogte: 101 mm

Marges: Gedefinieerd door gebruiker ▾

Boven: 0 mm
Onder: 0 mm
Links: 0 mm
Rechts: 0 mm

 Voeg een aangepast papierformaat toe Annuleer OK

2.

54101mm
100x150mm

Breedte: 100 mm
Hoogte: 150 mm

Marges: Gedefinieerd door gebruiker ▾


Boven: 0 mm
Onder: 0 mm
Links: 0 mm
Rechts: 0 mm

 Annuleer OK

7. Onder het kopje **Richting** kunt u de looprichtingen van uw opdruk aanpassen naar staand of liggend. Vervolgens kiest u voor OK.

Pagina-instelling



Stel in voor  LABEL -9X10 (MacBook Pro) ▾

Papierformaat 100x150mm 100 bij 150 mm ▾

Richting ☐ + Staand ☒ + Liggend

Vergroten/verkleinen ▴ ▾

[?](#) [Annuleer](#) [OK](#)

8. Kies vervolgens voor afdrukken om te kijken of het formaat op de juiste manier is ingesteld. Ook kunt u spelen met de paginagrootte.
In de volgende stap gaan we de kwaliteit van de opdruk verbeteren.

Afdrukken

Printer: LABEL -9X10 ▾ [Geavanceerd](#) [Help](#) [?](#)

Kopieën: ▴ ▾ ☐ Afdrukken in grijschaal (zwart-wit)

Af te drukken pagina's
☒ Alle ☐ Huidige ☐ Pagina's
► Meer opties

Pagina vergroten/verkleinen & verwerken ⓘ

Grootte Poster Meerdere Boek

☒ Passend ☐ Ware grootte

☐ Te grote pagina's verkleinen ☐ Aangepaste schaal: %

☐ Papierbron selecteren op basis van paginaformaat PDF-bestand


Afdrukstand:
☒ Auto ☐ Staand ☐ Liggend

Opmerkingen & Formulieren
 ▾

[Pagina-instelling...](#) [Printer...](#) [Annuleren](#) [Afdrukken](#)

Schaal: 120%

150 x 100 mm



< >

Pagina 1 van 10

9. De printkwaliteit kan worden aangepast en is afhankelijk van twee variabelen. Deze variabelen zijn snelheid en warmte(Darkness). Hieronder volgen de stappen om deze te kunnen aanpassen.

Kies wederom vannuit een PDF voor bestand>adrukken. Vervolgens kiest u voor Printer...

The 'Afdrukken' dialog box is shown with the following settings:


- Printer:** LABEL -9X10 (dropdown menu)
- Kopieën:** 1 (spin button)
- Afdrukken in grijschaal (zwart-wit):** ☐ (unchecked)
- Af te drukken pagina's:** ☒ Alle, ☐ Huidige, ☐ Pagina's 1 - 10
- Pagina vergroten/verkleinen & verwerken:**
 - Grootte:** Grootte, Poster, Meerdere, Boek (tabs)
 - ☒ Passend, ☐ Ware grootte
 - ☐ Te grote pagina's verkleinen, ☐ Aangepaste schaal: 100 %
 - ☐ Papierbron selecteren op basis van paginaformaat PDF-bestand
- Afdrukstand:** ☒ Auto, ☐ Staand, ☐ Liggend
- Opmerkingen & Formulieren:** Document en markeringen (dropdown), Opmerkingen samenvatten (button)
- Buttons:** Pagina-instelling..., **Printer...** (highlighted with a red box), Annuleren, Afdrukken
- Preview:** 150 x 100 mm, Pagina 1 van 10

10. Hierna klikt u op het dropdownmenu (Lay-out).

The 'Druk af' dialog box is shown with the following settings:


- Printer:** LABEL -9X10 (MacBook Pro) (dropdown menu)
- Voorinstellingen:** Standaardinstellingen (dropdown menu)
- Aantal:** 1 (spin button)
- Pagina's:** ☒ Alle pagina's, ☐ Bereik van 1 tot 1
- Lay-out:** > Lay-out (highlighted with a red box)
- Buttons:** ? (help icon), Pdf (dropdown), Annuleer, **Druk af**

11. Vervolgens kiest u voor Printeropties en klikt u op Printerfuncties.

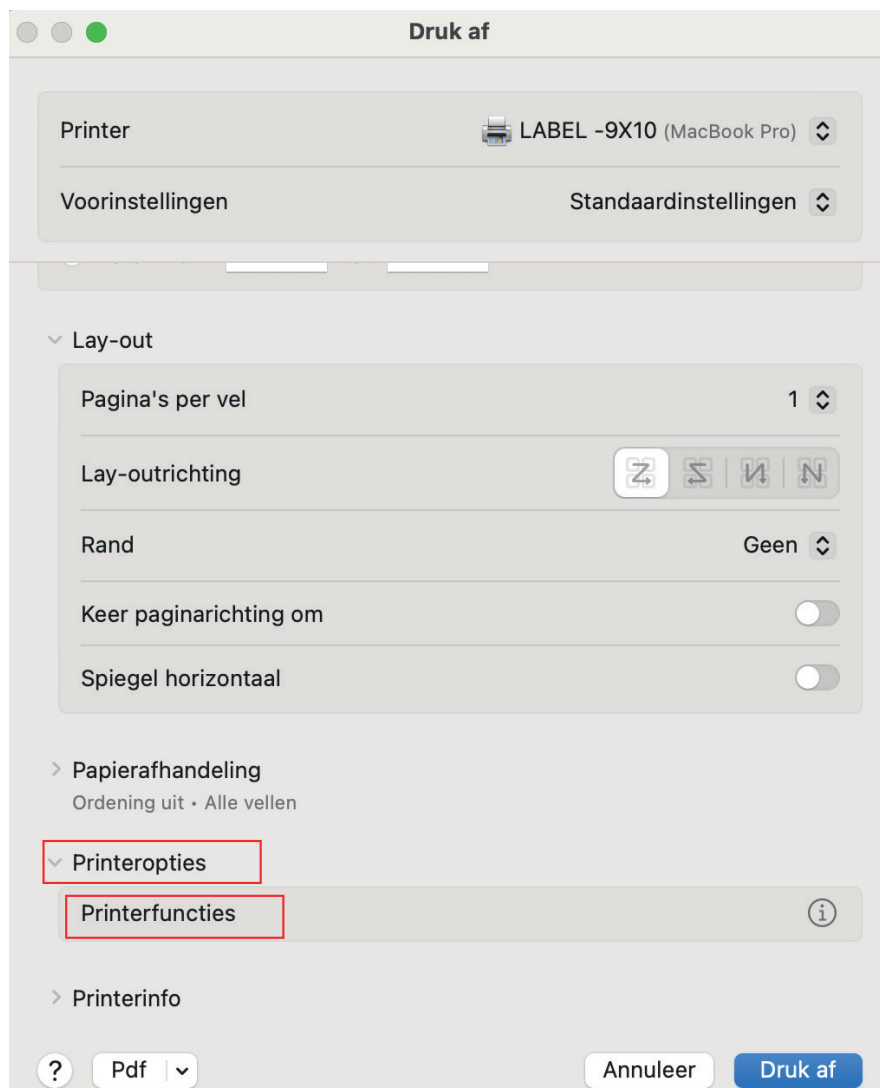


12. Stel vervolgens de Darkness en de speed in.

Vaak is een ingestelde Darkness van 3 of 4 voldoende om het juiste resultaat te behalen. U kunt uiteraard zelf spelen met de warmte en met de snelheid van de printer. Klik op OK de instellingen op te slaan.

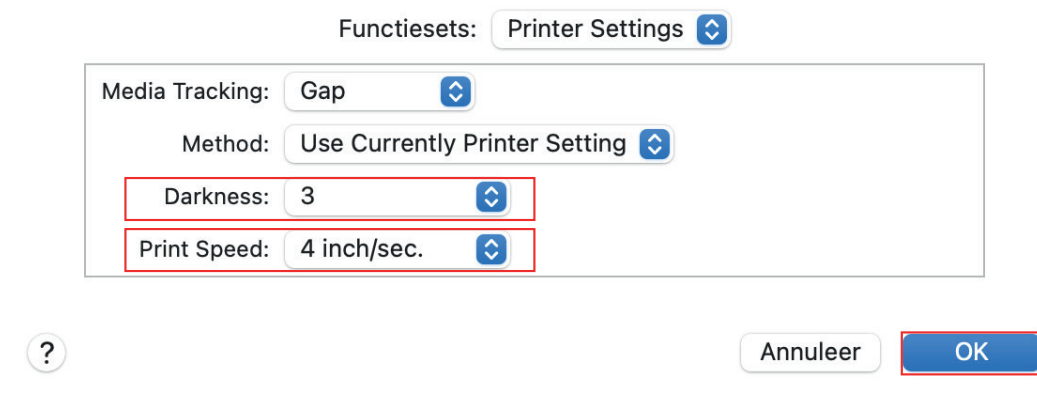

13. Vervolgens klikt u op **Druk af** om alle instellingen op te slaan.

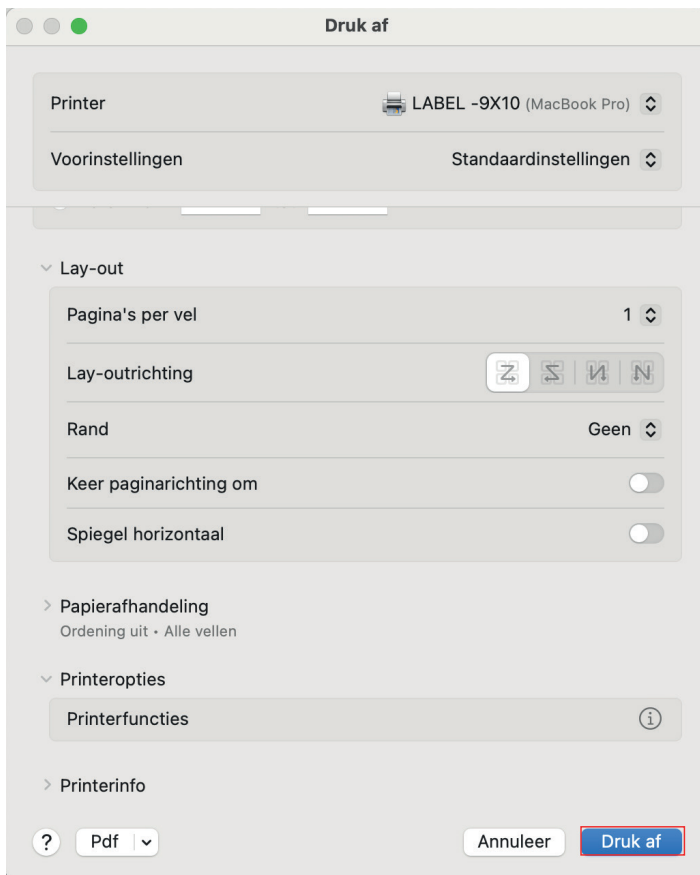

14. Druk nu het bestand af, en kijk of de instellingen het gewenste resultaat opleveren. Speel anders met de warmte en de snelheid totdat dit wel het geval is.

